
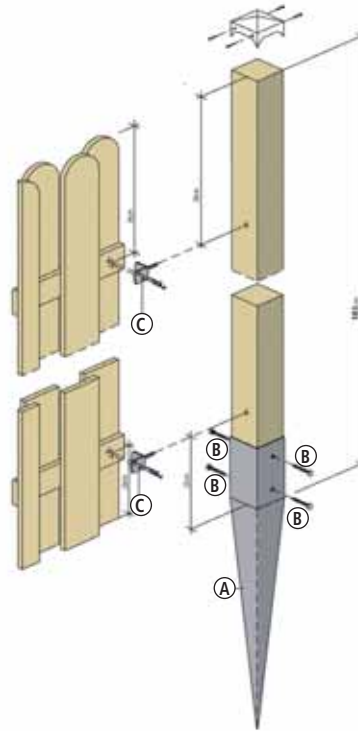


## Montage von hohen Zaunelementen zwischen den Pfosten

Sie werden mit L-Beschlägen zwischen den Pfosten montiert. Der Abstand des Zaunelementes sollte vom Boden ca. 5 cm betragen.

z.B. bei Zaun «Sonnentau»

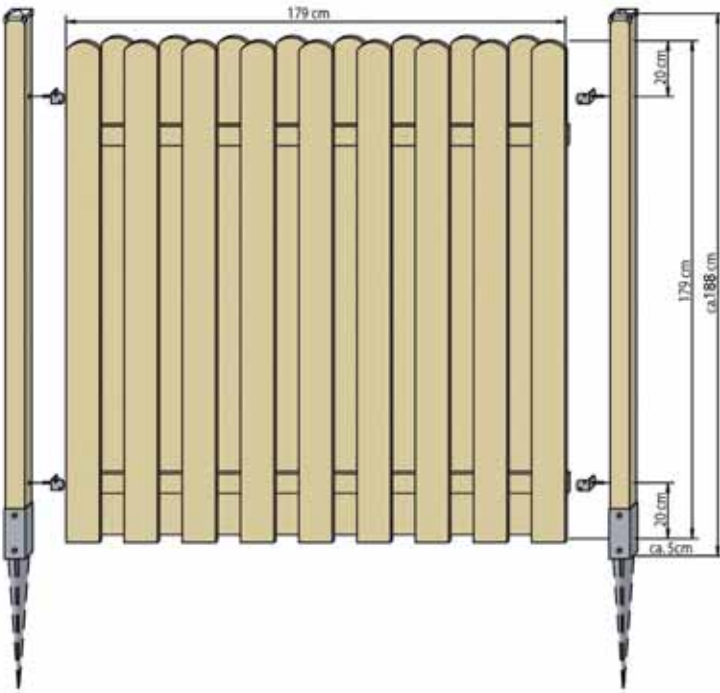

Kugeln oder Kappen schützen und schmücken! Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an, so dass die Oberflächenbeschichtung der Kappen nicht beschädigt wird.



Je zwei 6-Kant-Schrauben (B) fixieren den Pfosten von beiden Seiten in der Bodenhülse (A). Die Löcher für den L-Beschlag (C) und die 6-Kant-Schrauben müssen mit einem Bohrer Ø 5 mm vorgebohrt werden.

Das Montagemaß zwischen den Pfosten beträgt 180 cm. Der Abstand zum Boden beträgt ca. 5 cm.

Sie benötigen zusätzlich

- Hammer für (A)
- Holzbohrer für (B) + (C)
- Bohrmaschine
- 13er Schraubenschlüssel für (B)
- Kreuz Bit

z.B. bei Zaun «Mallorca», «Rhodos», «Korsika», «Korfu», «San Remo», «Teneriffa» und «Capri»

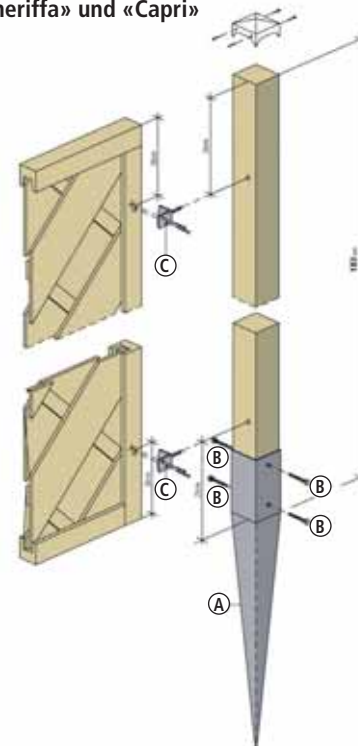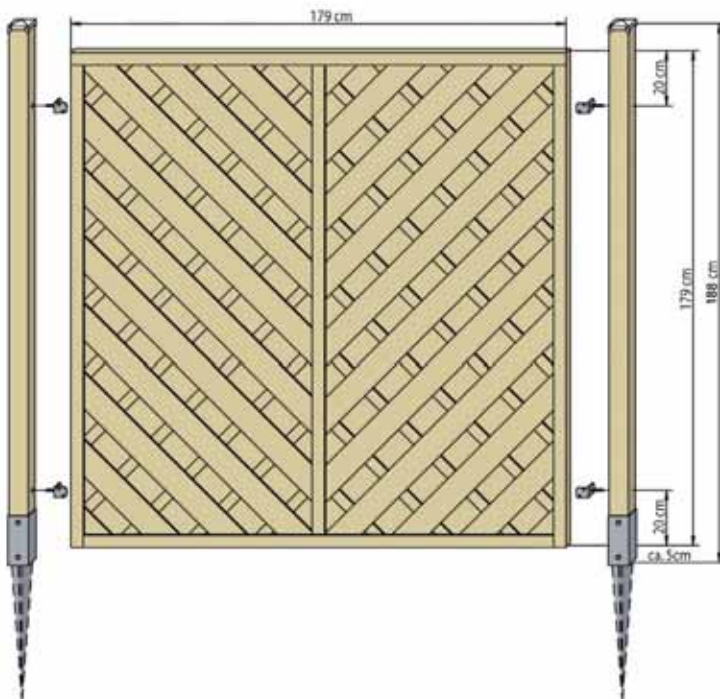


Kugeln oder Kappen schützen und schmücken! Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an, sodass die Oberflächenbeschichtung der Kappen nicht beschädigt wird.


Das Montagemaß zwischen den Pfosten beträgt 180 cm. Der Abstand zum Boden beträgt ca. 5 cm.

Je zwei 6-kant. Schrauben (B) fixieren den Pfosten von beiden Seiten in der Bodenhülse (A). Die Löcher für den L-Beschlag (C) und die 6-kant. Schrauben müssen mit einem Bohrer Ø 5 mm vorgebohrt werden.

### Entscheiden Sie selbst

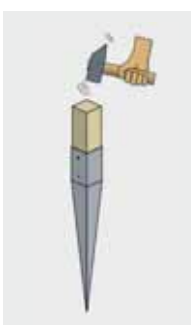

Die Montage der Pfosten in Einschlagbodenhülsen ist einfacher und zeitsparend.

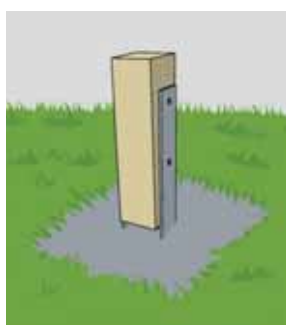


Die Montage in einbetonierte H-Pfostenanker ist stabiler und dauerhafter.

## Montage von niedrigen Zaunfeldern hinter den Pfosten

Sie werden pfostenmittig auf den Pfosten verschraubt. Der Abstand des Zaunfeldes sollte vom Boden ca. 5 cm betragen.

z.B. bei Zaun «Oxford», «London», «Bristol» und «Zug»



Ansicht von innen

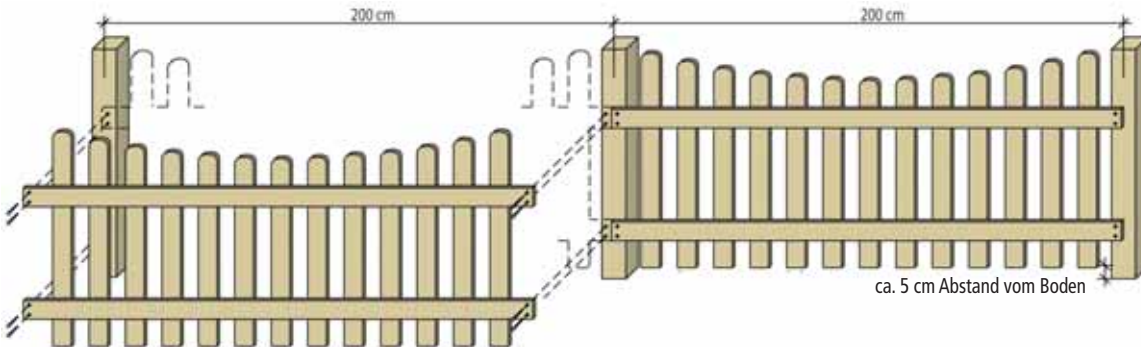


- Sie benötigen zusätzlich
- Bohrmaschine
  - Bohrer Ø 3mm
  - Kreuz-Bit

## Montage von niedrigen Zaunfeldern zwischen den Pfosten

Sie werden mit L-Beschlägen zwischen den Pfosten montiert. Der Abstand des Zaunfeldes sollte vom Boden ca. 5 cm betragen.

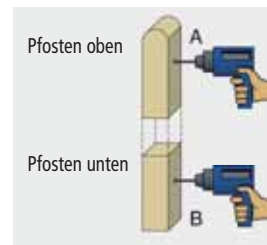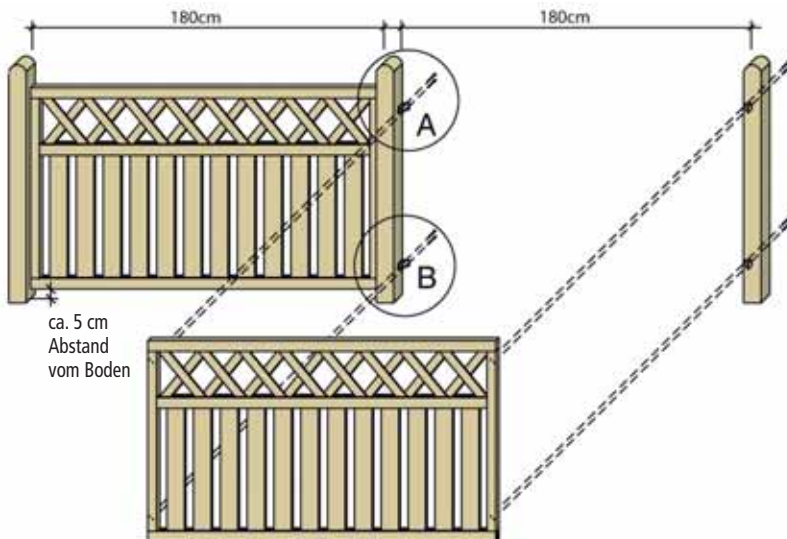


Die Löcher für den L-Beschlag müssen mit einem Bohrer Ø 5mm vorgebohrt werden.

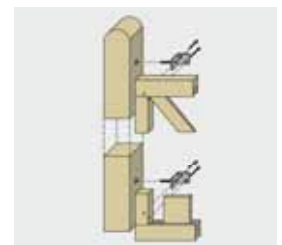

- Sie benötigen zusätzlich
- Bohrmaschine
  - Bohrer Ø 3mm
  - Kreuz-Bit

## Montage-Tipps – wir helfen Ihnen gerne ...

Pfostenträger aus Metall – konstruktiver Holzschutz ...  
... zum Aufdübeln

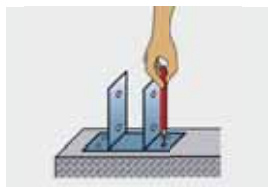

Markieren der Bohrlöcher



Bohrungen setzen



Dübel einschlagen



Pfostenträger aufschrauben

... zum Einschlagen



einfachste Montage – Kantholz-Stück als «Einschlaghilfe»

H-Betonanker zum Einbetonieren



im Erdloch (ca. 30 x 30 x 50 cm) mittig plazieren und stabilisieren



einbetonieren, ausrichten und aushärten lassen