
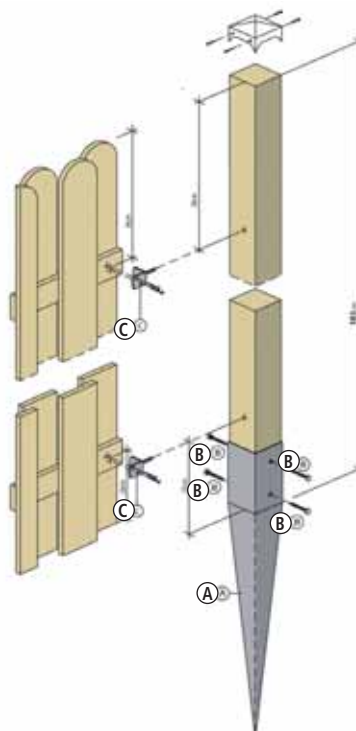


## Montage d'un élément de clôture haute entre deux poteaux

Ils ont été installés avec L-ferrures entre les poteaux. La distance entre l'élément de clôture et le fond doit être 5 cm.

P.ex. lors de la clôture «Sonnentau»

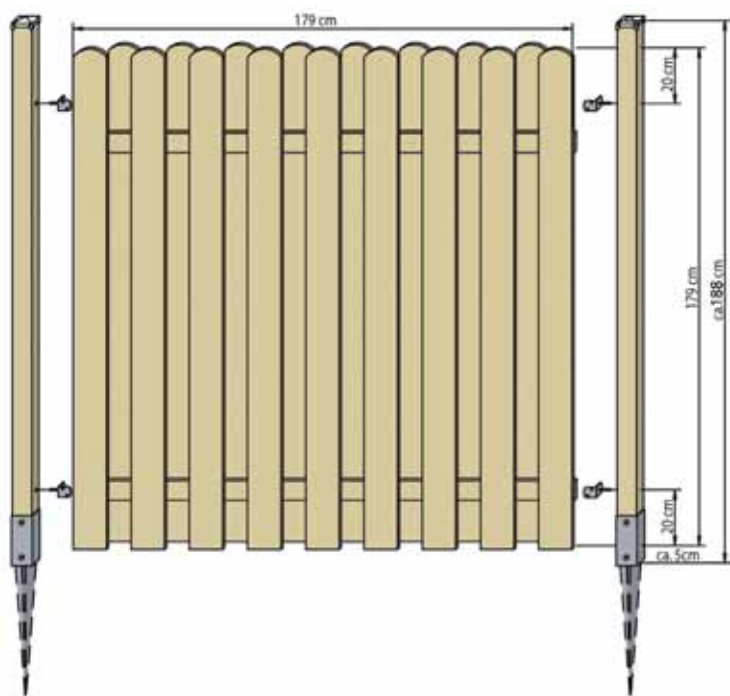

Boule ou bonnet protecteur et sont décoratifs! Viser légèrement, pour que le revêtement de surface ne s'abîme pas.

Deux vis hexagonale (B) fixer le poteau des deux côtés dans l'ancre à enfoncer (A). Les trous pour la «L»-ferrure (C) et les vis hexagonales visées avec une vrille à Ø 5 mm.



La mesure de montage entre les poteaux est de 180 cm. Distance de fond 5 cm.

En outre, vous avez besoin de

- marteau pour (A)
- perceuse pour (B) + (C)
- foret de bois
- 13 clés pour (B)
- bit en croix

(B)

p.ex. lors des clôtures «Mallorca», «Rhodos», «Korsika», «Korfu», «San Remo», «Teneriffa» et «Capri»

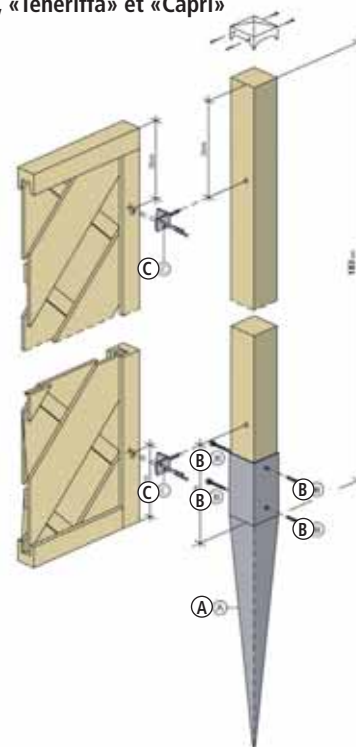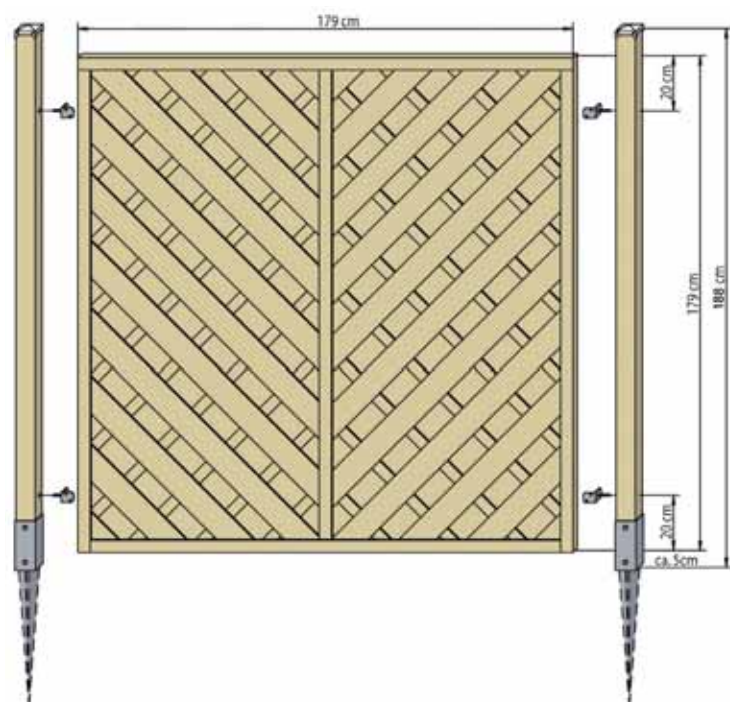


Boule ou bonnet protecteur et sont décoratifs! Viser légèrement, pour que le revêtement de surface ne s'abîme pas.


La mesure de montage entre les poteaux est de 180 cm. Distance de fond 5 cm.

Selon deux vis hexagonale (B) fixez le poteau de les deux côté dans l'ancre à enfoncer (A). Les trous pour la «L»-ferrure (C) et les vis hexagonales doivent être vrillés à Ø 5 mm.

Décidez vous-mêmes entre les deux variantes

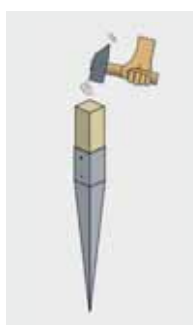

Le montage des poteaux dans les supports de vissage est très facile et très rapide.

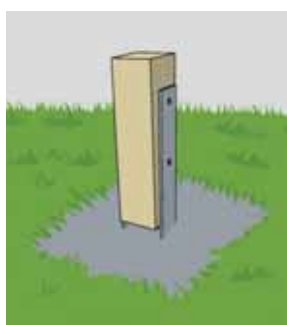


Le montage dans un ancre à béton forme «H» est plus stable et plus durable.

## Le montage d'éléments de clôture basse sont derrière les poteaux

Les éléments viennent se visser derrière au milieu des poteaux. La distance des éléments doit se monter à env. 5 cm de la terre.

p. ex. chez clôture «Oxford», «London», «Bristol» et «Zug»

Affichage de l'intérieur


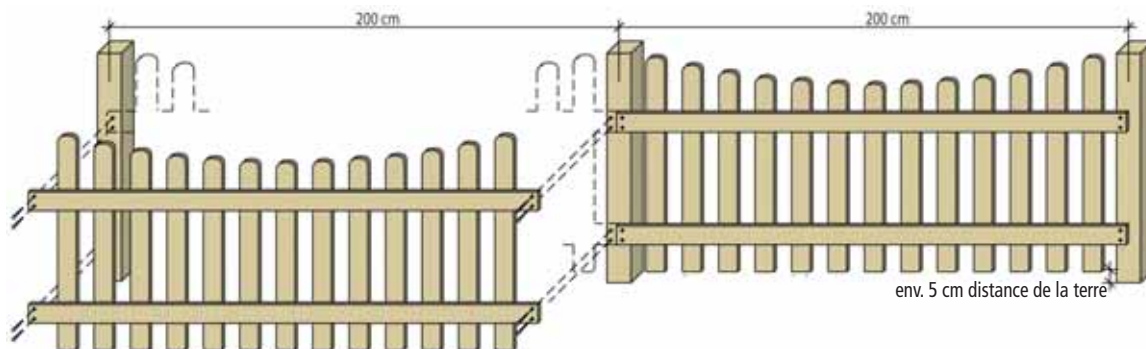


Vous avez besoin


- perceuse
- foret de 3 mm
- bit en croix

## Le montage d'éléments de clôture basse sont entre les poteaux

Les éléments viennent se visser avec ferrures L entre les poteaux. La distance des éléments doit se monter à env. 5 cm de la terre.

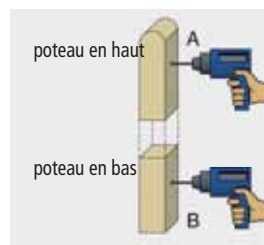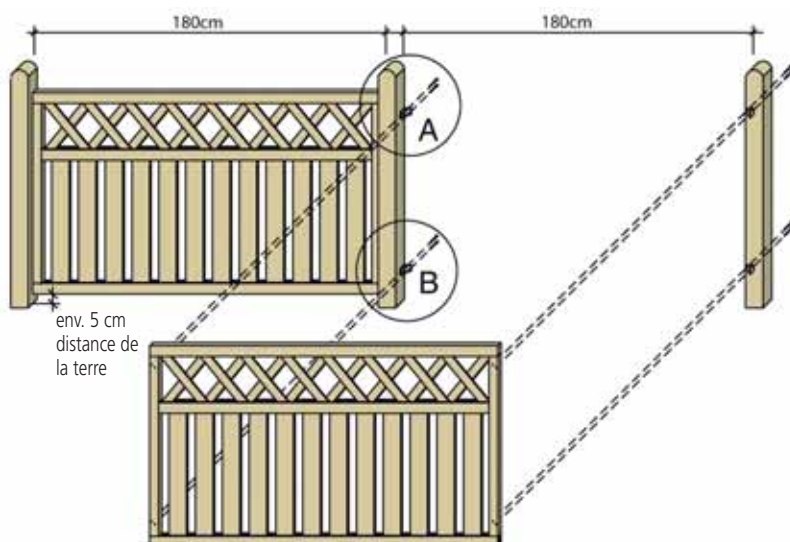

Les trous pour le support ferrure cloivent être vrille avec un foretur Ø 5 mm.

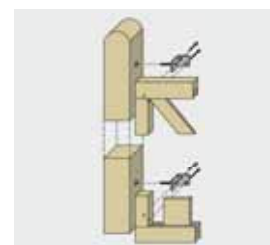


Vous avez besoin

- perceuse
- foret de 3 mm
- bit en croix

## Conseils de montage

Pied d'ancrage en métal...  
... pour cheviller

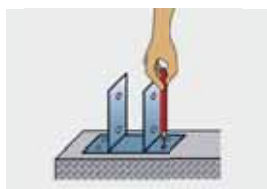

Marquer les trous



Percer au foret



Engager les chevillies



Visser le pied d'ancrage



Montage simple, ancre à enfoncer

... pour encastrer un ancre à béton forme «H»



Le trou dans la terre (env. 30 x 30 x 50 cm) placer l'ancre au centre et stabiliser



Bétonner et ajuster